

上水道管路図・下水道台帳が インターネットで閲覧できます

上水道管路図 (1/2, 500) (※閲覧内容は、窓口と同じです※)

閲覧場所と同意

ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 4 事業者のみなさまへ > 5 水道・下水道の管路図

- 1 [水道管路図の閲覧ページへ移動する](#)をクリックしてください。
- 2 同意内容をよく読んで、[同意する](#)をクリックしてください。
- 3 閲覧者情報と閲覧目的を入力して、送信してください。
- 4 [上水道管路図の閲覧はこちら](#)をクリックしてください。

水道管路図の探し方

水道管路図は、春日井市内をメッシュに区画割して作成しています。
最初に閲覧したい場所を探す必要があります。


- 1 [町名・丁目一覧](#)をクリックすると、町名・丁目毎の区画番号一覧が開きます。
- 2 [区画割図](#)をクリックすると、区画割した春日井市全域図が開きます。
- 3 1と2を利用して、閲覧したい場所の区画番号を探します。
- 4 区画番号に対応したリンクをクリックして、図面を開きます。

1 のイメージ

2 のイメージ

区画割の町・丁目対応表

町名	区画割番号
愛知町	59 76
明知町	150 151 168 169
	206 207 208 209 210
旭町1丁目	56 57
旭町2丁目	56
旭町3丁目	55
旭町4丁目	54 55
朝宮町1丁目	69 70
朝宮町2丁目	52 53 69 70
朝宮町3丁目	52 69
浅山町	102
浅山町1丁目	102 118 119

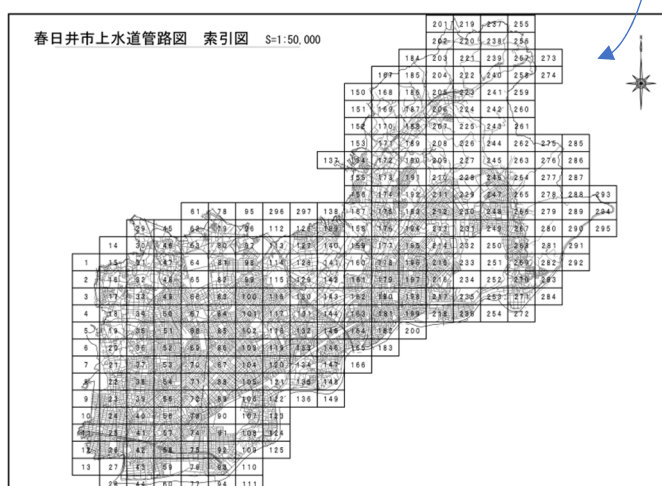

※注意事項※

- ・ [上水道本管の出幅・深さ等](#)は、水道工務課（0568-85-6421）までお問い合わせください。
- ・ [宅内への給水引き込み口径等](#)については、FAX(0568-85-6258)で住宅地図に知りたい場所の住所と折り返しの電話番号を記入して送信してください。送信後、埋設管照会窓口（0568-85-6033）まで着信の確認をお願いします。

下水道台帳 (1/500、1/1000) (※閲覧内容は、窓口とほぼ同じです※)

閲覧場所と同意


ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 4 事業者のみなさまへ > 5 水道・下水道の管路図

- 1 道風くんの春日井まっぷ (外部リンク) をクリックしてください。
 - 2 掲載マップ一覧から、まちづくり情報 をクリックし、下水道台帳 を選択します。
同意内容をよく読んで、同意する をクリックしてください。
下水道台帳の画面に移動します。
- ※ 下水道台帳 (道風くんの春日井まっぷ) の使い方は、画面右上にある 使い方ガイド を参考にしてください。

下水道台帳の見方

下水道本管は、引き出し線で管路の情報を表示しています。

マンホールからの引き出し線で、地盤高さを表示しています。

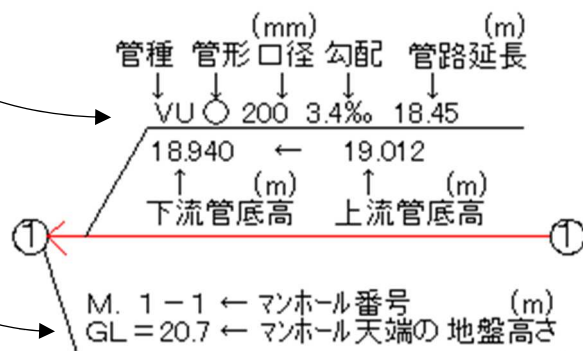


土被りの計算は、

土被り = 地盤高 - 管底高 - 管径 - 管厚

例: $20.7 - 18.940 - 0.20 = 1.56\text{m}$ (管径が小さい場合、管厚は無視します。)

公共ます (図面の赤丸) をクリックすると、
公共ますの種別、上流マンホールからの距離、
取付管の管種・口径が表示されます。

ここをクリック

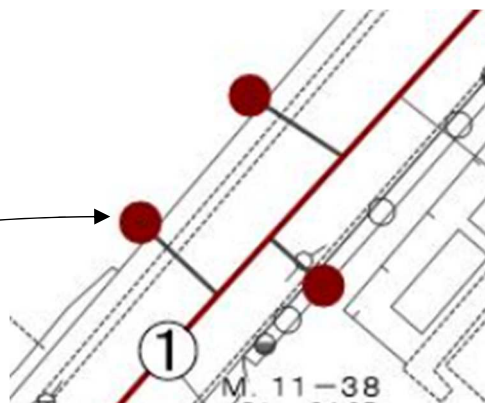

【問い合わせ先】 春日井市上下水道部上下水道業務課 Tel.0568-85-6418